60 MINUTOVÝ NÁVRH POKOJÍČKU

Jak správně pokoj zaměřit?

Kdy od Vás podklady potřebujeme?
Fotografie pokojíčku a zaměření podle návodu nám prosím zašlete emailem nejpozději 1 pracovní den před naplánovanou schůzkou.

Nevíte si rady?
Zavolejte naší architektce (603 287 610) nebo pošlete dotaz emailem na ah@littledesign.cz.

1 Pokojíček vyfoťte.

Z fotek by mělo být jasné:

umístění zásuvek a vypínačů
materiál podlahy
vzhled oken i dveří

2 Zakreslete rozměry podle návodu.

Podklady nakreslete na papír, který potom stačí vyfotit a poslat.

Rozměry zapisujte v centimetrech.

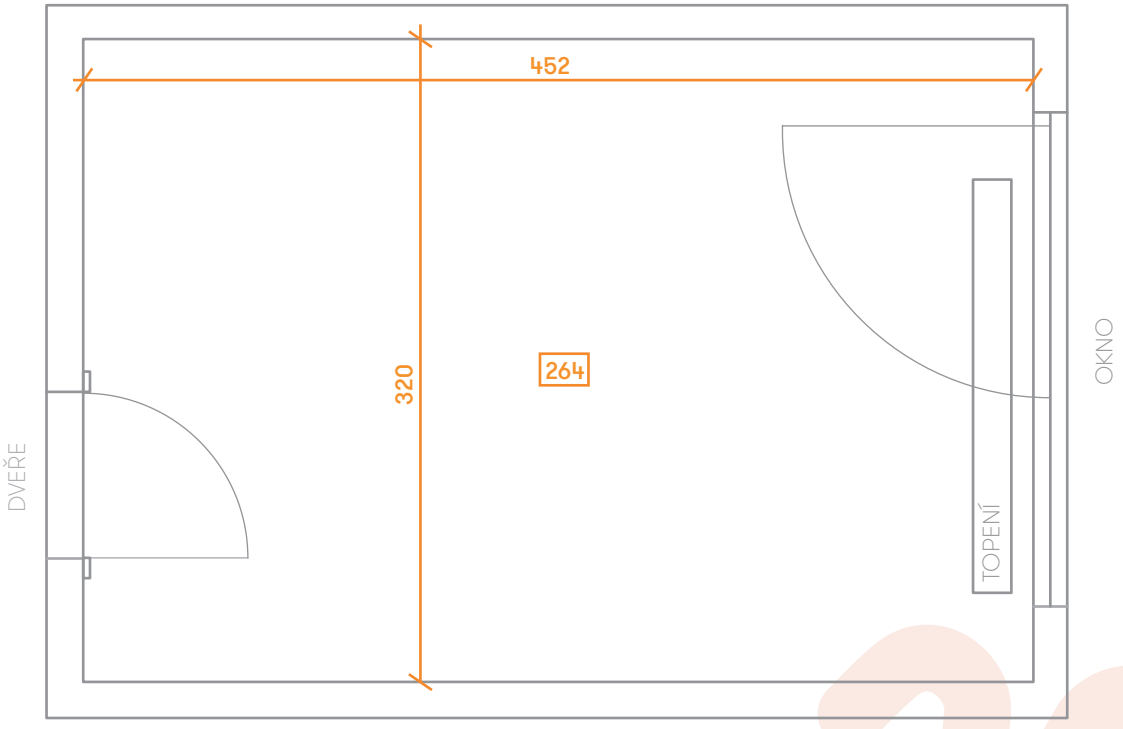

Pojďme na to:

1. Nakreslete tvar místnosti (půdorys), vyznačte pozice oken i dveří a naznačte směr jejich otevírání, zakreslete pozici topení.
2. Zapište základní délky stěn a výšku stropu, hodnoty výšky zapisujte do rámečku. 264

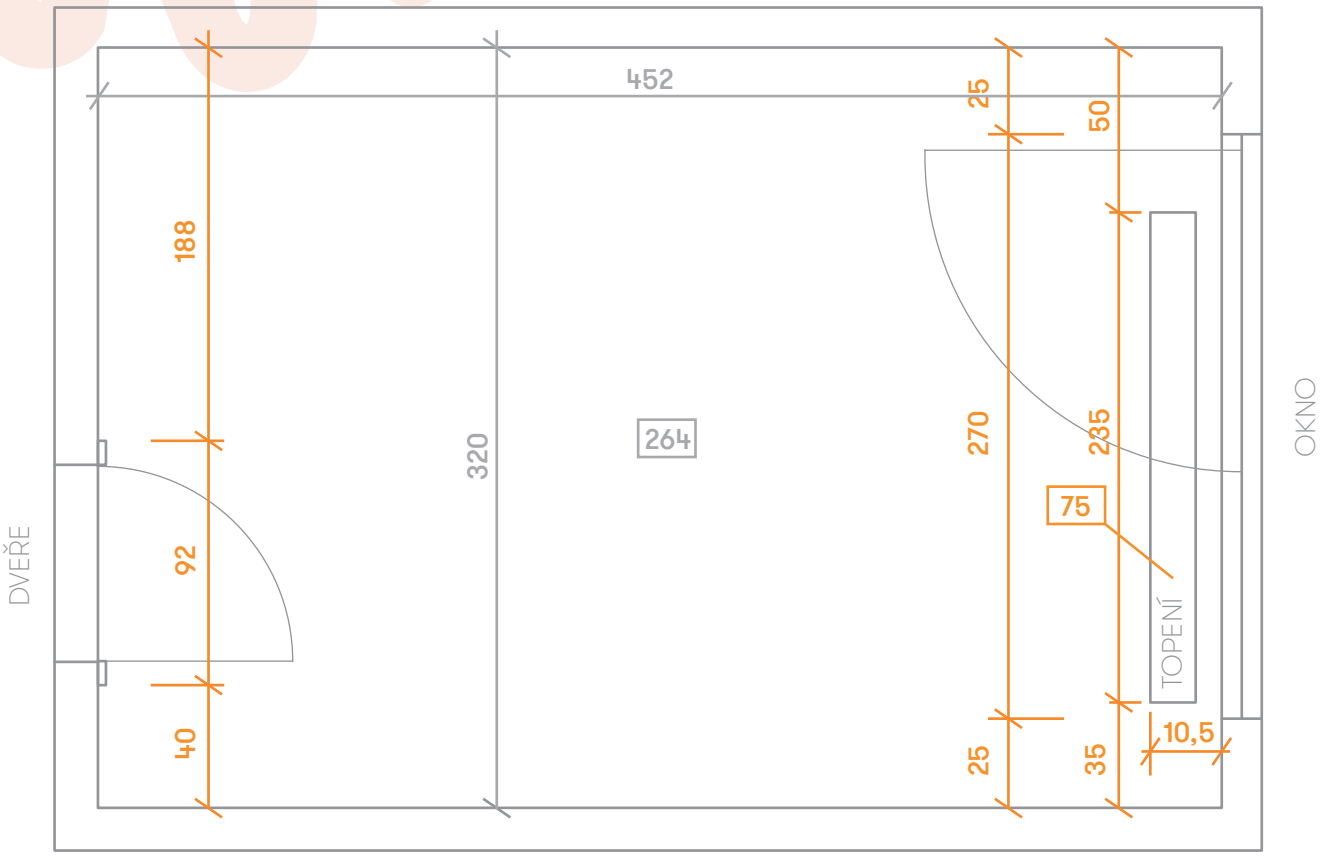

3. Změřte pozici dveří: rozměr od stěny k futrům, celkovou šířku včetně futer.
4. Změřte pozici okna/oken: rozměr od stěny k ostění a celkovou šířku okna.
5. Změřte pozici topení: rozměr od stěny k topení, celkovou šířku tělesa, výšku a vzdálenost od stěny, ke které je topení přisazeno.

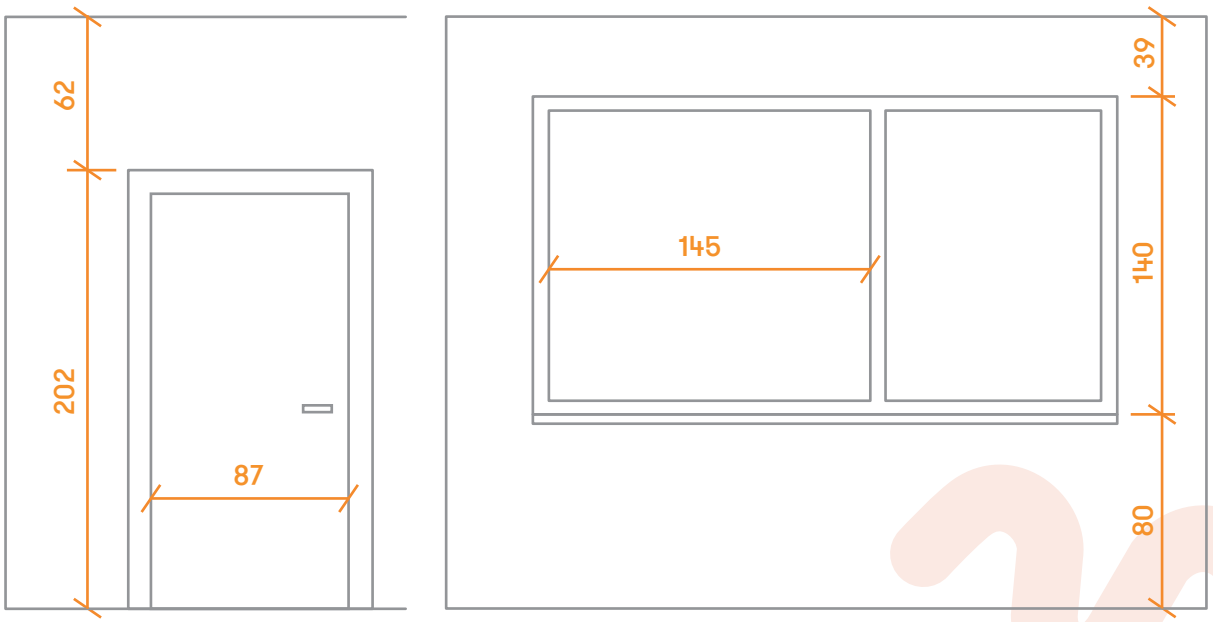

6. Nakreslete dveře tak, jak je vidíte čelně a zapište výšku od podlahy k horní hraně futer. Změřte šířku křídla dveří.
7. Nakreslete stěnu s oknem tak, jak ji vídíte čelně, a zapište základní výšky: od podlahy po horní hranu parapetu, od parapetu nahoru k ostění, od ostění po strop. Změřte šířky otevíravých částí.

Hotovo!